
防雨センサーライト

屋外球100w×2

B-6300 取扱説明書

この度は、防雨センサーライト8-6300をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。 本機を正しくご使用いただく為に、必ず説明書をよく読んで、ご使用ください。


- ■取付けは引火しやすいもの、燃えやすいものの近くでは絶対に行わないでください。
- ■気温・気圧等の気象条件の変化によりセンサーがまれに誤作動することがありますが、 故障ではありません。時間をおいて再度ご確認ください。

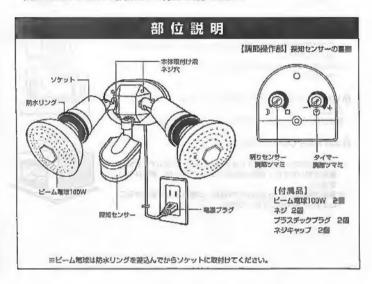

取付け方法

●木材の壁等に取付けの場合


- 1. 付属のネジ2本でしっかりと固定してください。
- 2. ネジキャップ2個でふさいでください。

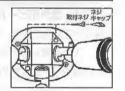

❷コンクリートの壁に取付けの場合

(ブロック、レンガ、タイル等の場合もこの方法で行っ てください。プラスチックプラグを使用して固定してく ださい。

- 1、取付ける位置に、本体をあてがい印をつけます。
- 電気ドリル等で6mmの穴をあけ、付属のブラスチックブラグを図のように養込み、金槌等で軽く叩いて表面を合わせます。
- 3. ネジで、本体を取付けます。

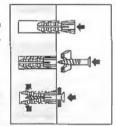


❸アルミ板、薄鉄板の取付けの場合


取付ける位置に3.3mmの穴をドリル等であけ、付属のネジ2本でしっかりと本体を取付けます。

◎球の取付け

- 1. 電球に防水リングを差し込みます。
- 2. ソケットの奥まで電球をしめつけます。
- 3. 防水リングをソケットフチにはめ込みます。

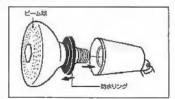


センサーのテスト動作

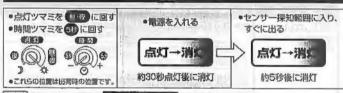

注意 点灯、消灯しない時は 故仰かなと思った時 甲項を参照してください。


センサーの通常動作

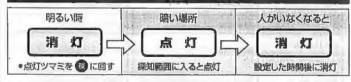

センサー調節のしかた

① 時間 (タイマー) 約5秒~約5分

点灯時間の側面は、関節ツマミを(一)5秒 から少しずつ右へ回し、その縁度、点灯時間を確認し、 調節してください。

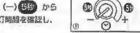



※サマミ角層は時間と比例しません。


※センサーの探知範囲に入り点灯を回認後すぐに探知範囲外へ出てください。 探知範囲に人がいつまでもいますと点灯時間が延長され消灯しません。

② 点灯(明かりセンサー) 昼も夜も点灯~ 夜だけ点灯

問題の明るさによる点灯の調節ツマミを ☆ (昼・夜 から) ② へ左に ・ 回すと、最も接も一夕方から一夜だけに、点灯を調節させることができます。 ※実際に点灯させたい周囲の明るさのときに関節してください。 () 夜だけ点灯 ☆ 無も後も点灯)

③ 探知距離を近くまでにしたいとき

センサーを下の方向に向けます。 ※探知角度を狭くしたい端はセンサー窓廊に触のビニールテーブを張ります。

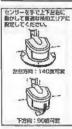




センサーの探知範囲

〈焦電型赤外線センサー探知距離〉

-に向かって左右に横切った場合 (酸概に標知します)(電体取付け高さ2.5mの場合)

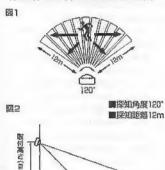

3m-

12m

センサーに向かって直進した場合 (探知が鈍い)(本体取付け高さ2.5mの場合)



1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

*センザーに向かって左右に横切った場合は敏感に反応しますが、センサーに向かって画進した場合は、極端に探知が鈍くなります。図1、図2の条件に合う場所に取付けてください。 *夏場の周囲の温度が高く、人からでる体温との差が小さい場合は、探知が続くなり、ときには探知しない場合が

110

取付け注意

*センサーは、関囲の明るさと温度変化に採知するので、図の場所に取付けると誤動作や、動作しない時があります。



故障かなと思った時 考えられる原因 処 電源が入っていない 点灯しない 電源プラグが抜けていないか確認する 探知範囲に人がいるのに 点灯しない (家庭用コンセントに差す) 原知新囲の設定が適切でない 探知範囲を調節する (ヤンサーを控制させたい方面に向ける) 本機に向かって買っすぐ接近している 探知部(センサーレンズ)が汚れている。 探知配(センサーレンズ)をやわらかい 開気や削などの水輌が付いている 布で傷か付かないようにふき取る 寒冷地などで顔がマフラーで強われて 本センサーは人の動きによる温度変化 テェノンでは人の聞きによる温度変化 分を探知するため左記の場合探知しに くい場合がある いる、手袋をしている 雨の日に傘で頭や手が隠れている 点灯しない 電球が切れている 電球を交換する 本体(センサー内部) からカチカチ音がする 電球を正しく取付けていない 電球を正しく取付ける 点灯しない **梁知郎に他の間明器具の光が入って** 点灯ツマミを一共・側に点灯するまで回す 即用が用いのに無知同用 に人がいても点灯しない 消灯しない ■関ツマミが + 側に調節されている 時間ツマミを 一 側に合わず 控射局所のに入がいる 復知師開外に移動する 時間が延長され消灯しない 回路が異常(エラー)している 電量プラグを抜き2分後再び差す (リヤットして同路を正常に戻す) 昼なのに点灯する 点灯ツマミが 🔆 間に関節されている 点灯ツマミを)) 倒に合わす 探知範囲内に製動作源がある **動作派を取り除く** 探知範囲に (左記に該当する物があれば取り除くか 人がいないのに ・他の照明器具・エアコンの吹出口 ・大や猫などが動いている ・電などでよくゆれる物 点灯する (番板、面、極物等) ・車の熱やヘッドライト・強いノイズ(無線ノイズ等) 探知範囲の外側近くに道路があり、自動 探知節開を規制する 源や人の動きを探知している ライトをセンサーから離す ライトがセンサー部をさえぎっている 探知範囲に 電源を投入した原後〈停電原後〉 時間 (タイマー) 経過後、消灯すること を確認する 人がいるのに 消灯する 時期ツマミが 一側に頭整されている 時間 (タイマー) ツマミを ナ 側に設定 する 探知説期内で人が静止している 本センサーは除止している人には性能 上探知できません

⚠ 警告 故障、事故を防ぐ為

- 母電源はコンセントから取ってください。
- ●屋外のコンセントは防水型を使用してください。
- 職線と直接つなぎたい場合は、必ず電源を切れるスイッチを取 付けてください。
- ※測電停電後輪の再調節や電球を取替える時電源を切る必要があ るためです。

❷電球を取替える時は-

- ■電球は消灯していても、本機の電子回路には電気が流れています。 必ずコンセントから電源プラグを抜いてから、収替えてください。
- ❸取付け堪所は、燃えやすい物が近くにない所を避んでく ださい。
 - ●ライトのガラス■分は高濃になりますので、加えやすい物や引 火しやすい物の近くには絶対に取付けないでください。
 - ■昼でも本体に物(布団や布等)を被せると点灯し引火する危機が あるので絶対にしないでください。

のやけどにご注意ください。

●点灯中、消灯後も電球は熱くなっています。絶対に触れないで ください。

母雇外に取付ける場合は−

- ●本権は防雨構造です。通常の雨・風には耐えますが、防水タイ プではありませんので大量の水がかかるような場所には取付け ないでください。
- ※防雨構造はIP-44電機機械器具の保護等級について圓可を受け た規格です。
- ●電動シャッター等の電波器具の近くには取付けないでく
- ●電波器異や本機に動作の支煙をきたすことがあります。
- の本機を改進しないでください。
 - ※本機は探知エリア内に使入する物(人・車等)に対して、注意、 警告を促しますが、盗難や犯罪が発生しても一切。責任は負い ません。
 - ※製品改良のため、仕様および外銀は、お願りなしに変更するこ とがありますのでご了承ください。











ビーム球お買いもとめについて

本品は、屋外用ビーム電球を使用したセンサーライトです。 替球がご入用の際は、本品をお買上げ戴いたお店へご注文してください。 尚、入手困難な場合は直接弊社へご注文いただければお送り致します。

曹球(ビーム球100W)は¥1,800(消費税・送料込み)

但し、代金前払いでお願いします。郵便切手でも結構です。

Wine .	-19-	仕	機	
電	圧	100V	消費電力	200W (特級)
探知方	īT	焦電型赤外線センサー	重 量	約 850 g
探知範囲		約12m 水平約120	点灯時間	約5秒~約5分
適用電球		屋外用ビーム電球100W×2(E26)	設置場所	墨内、屋外用(防雨タイプ)

- ●電器は家庭用100V用になっています。●量外に取付ける場合は選外筋雨用のコンセントをご使用ください。
- 取付けは引火しやすいもの。燃えやすいものの近くでは絶対行わないでください。
- 構品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。